

Начало работы. Зонды WPE-114

Подготовка к работе

1. После извлечения зонда из упаковки произвести внешний осмотр и проверить комплектность в соответствии с паспортом.
2. Если зонд транспортировался или хранился при отрицательных температурах, то перед включением выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 2 часов.
3. Подключить прибор к сетевому оборудованию.

Подключение WPE-114-A, WPE-114-E к сетевому оборудованию

Для настройки и управления функциями зонда WPE-114-A или WPE-114-E необходимо подключить его к сетевому оборудованию. При подключении и отключении зондов WPE-114-A или WPE-114-E выключать сетевое оборудование не требуется.

i Не рекомендуется устанавливать зонды WPE-114-A или WPE-114-E в соседних SFP-слотах, так как во время работы устройство может сильно нагреваться.

Для подключения в режиме «in-line» следует выполнить все шаги, для подключения в режиме «out-of-line» только 1-й:

Для подключения приборов в исполнении WPE-114-A, WPE-114-E к сетевому оборудованию необходимо:

1. Вставьте зонд WPE-114-A или WPE-114-E в MSA-совместимый SFP/SFP+ разъём сетевого оборудования до упора, пока не услышите щелчок.
2. Подсоедините оптический патч-корд к зонду WPE-114-A или патч-корд «витая пара» к зонду WPE-114-E
3. Зонд WPE-114-A или WPE-114-E готов к работе (см. Рисунок 35).

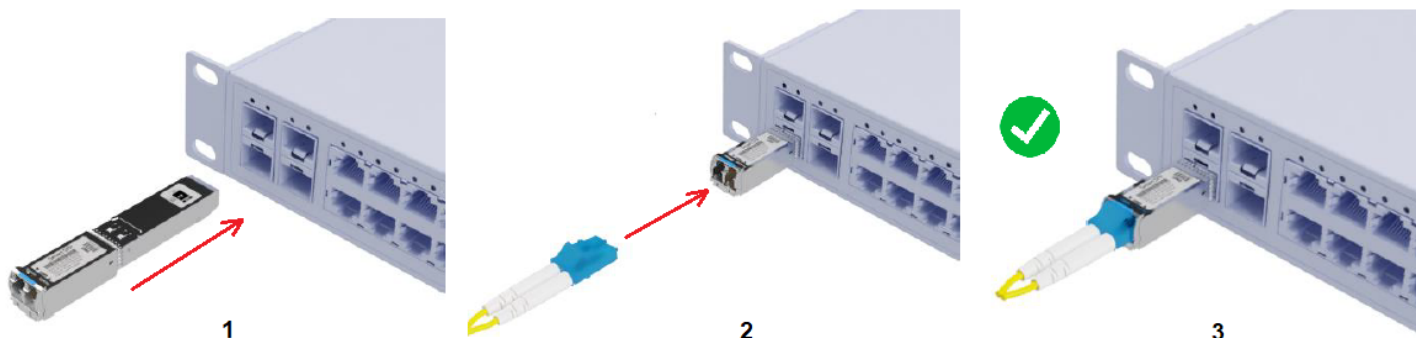


Рисунок 42 — Подключение зонда WPE-114-A к сетевому оборудованию

Извлечение WPE-114-A, WPE-114-E из сетевого оборудования

Для извлечения зонда WPE-114-A, WPE-114-E следует:

1. Отсоедините кабели, подключённые к зонду WPE-114-A или WPE-114-E;
2. Откройте фиксатор, нажав на него в направлении нижней стороны зонда WPE-114-A или WPE-114-E;
3. Продолжая удерживать фиксатор, аккуратно извлеките зонд WPE-114-A или WPE-114-E из разъёма. После извлечения отпустите фиксатор (см. Рисунок 36).

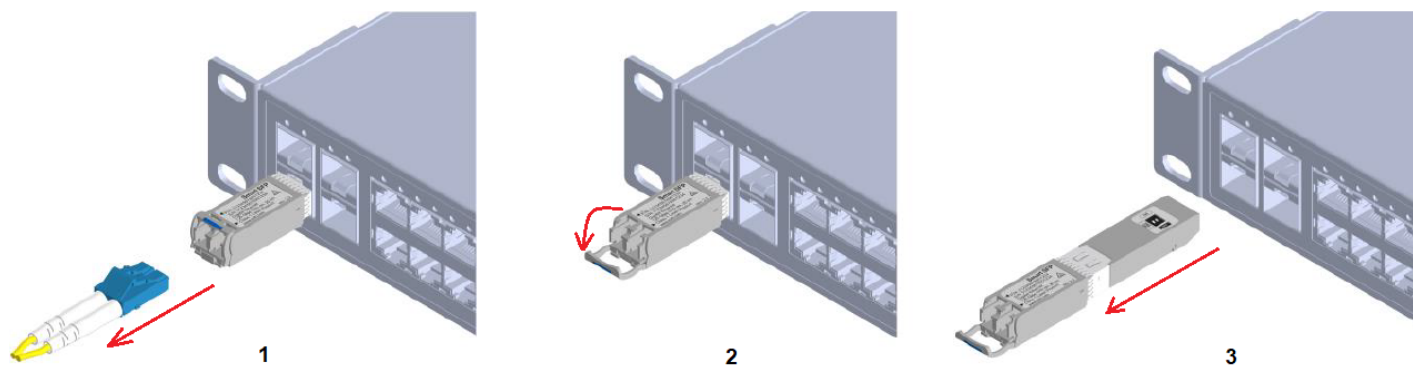


Рисунок 43 — Извлечение зонда WPE-114-A из сетевого оборудования
WPE-114-A, WPE-114-E
