

Режим Master/Slave. Включение режима master для зондов WPE-103 и WPE-108

Настройка типа зонда

Необходимо указать тип зонда. Зонды могут быть двух типов: Master или Slave. Master — зонд имеет прямой доступ на сервер wiSLA, а Slave — зонд нет. Передача данных с Slave-зонда на сервер wiSLA осуществляется через Master-зонд.

Для того, чтобы начать вносить конфигурационные настройки, необходимо войти в режим конфигурации, выполняется это командой **configure (cfg)**:

```
general>cfg
Configuration mode
configure#
```

Мастер режим можно включить с помощью команды **set mode master**:

```
configure#set mode master
Switching device to the 'master' mode has been saved to the save list
configure#
```

Чтобы зонд начал работать в режиме **master**, необходимо выполнить команду **save**:


```
configure# save
...save NTP configuration
...switch mode to master
General mode
general>
```

Если нужен зонд в **Slave** режиме, то необходимо указать IP адрес Master зонда в режиме конфигурации. Выполняется командой **set mode slave {ip}**:

```
configure#set mode slave 10.10.10.1
Switching device to the 'slave' mode has been saved to the save list
Warning: this action changes NTP servers list. Master IP will be added to the list after 'save' command
configure#
```

Чтобы зонд начал работать в режиме Slave, необходимо выполнить команду **save**:

```
configure# save
...save NTP configuration
...switch mode to slave
General mode
general>
```

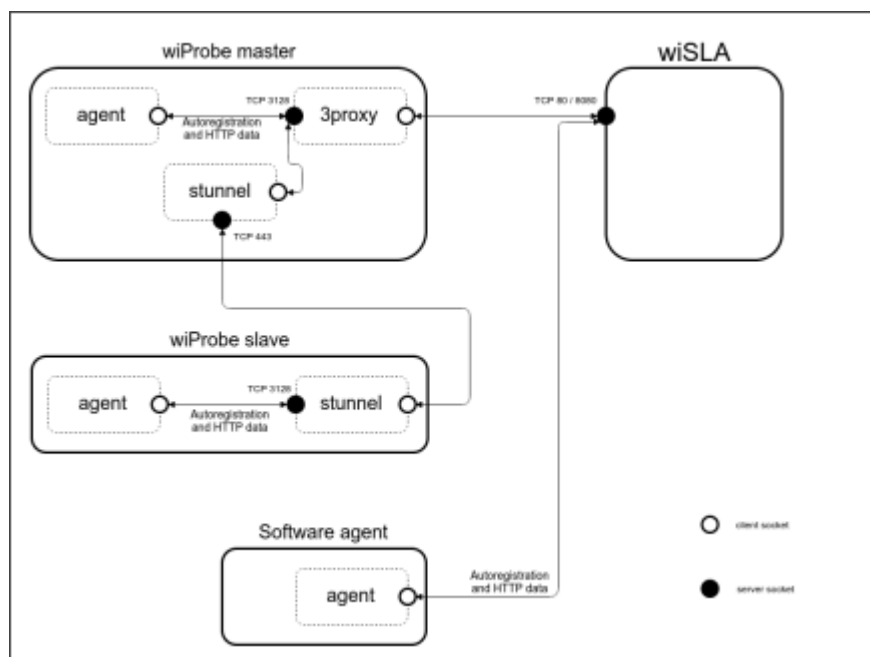

Установка тестера в режим Slave

Для установки тестера в режим Slave необходимо:

1. Проверить текущий режим работы командой show (sh) mode:

```
wi-probe>sh mode
```

```
master
```

2. В режиме конфигурации включить режим slave командой set mode slave {ip адрес тестера master}:

```
wi-probe> cfg
```

```
Configuration mode
```

```
wi-probe# set mode slave 192.168.2.100
```

```
Successful result
```

3. Сохранить настройки командой save. После выполнения этой команды перезагружаются все службы тестера:

```
wi-probe#save
...save slamon configuration
...save wiprobe configuration
...save interface configuration
...generate NTP configuration
...switch mode to slave
...reinit session
Configuration saved
General mode
```

Установка тестера в режим Master

Для установки тестера в режим Master необходимо:

1. Проверить текущий режим работы зонда командой show (sh) mode:

```
wi-probe>sh mode
slave (with master-ip 192.168.2.100)
```

2. Перейти в режим конфигурации, для внесения изменений в настройки:

```
wi-probe> cfg
Configuration mode
wi-probe#
```

3. Включить режим master командой set mode master:

```
wi-probe# set mode master
Successful result
```

4. Сохранить настройки командой save. После выполнения этой команды перезагружаются все службы тестера.

```
wi-probe> save
...
Configuration saved
General mode
```

При необходимости, изменить IP адрес master-тестера можно в режиме конфигурации, командой set master-ip:

```
wi-probe> cfg
Configuration mode
wi-probe# set master-ip 192.168.1.120
Successful result
```

Сохранить настройки командой save. После выполнения этой команды перезагружаются все службы зонда.
