

Внешний вид зондов wiProbe WPE-108

Размещение и назначение портов, разъёмов, индикаторов на лицевой панели



Рисунок 3 — Лицевая панель и разъёмы зонда WPE-108

Таблица 9. Описание разъёмов и индикаторов на лицевой панели зондов WPE-108

Маркировка	Описание
RJ-45	Сетевой интерфейс для подключения к тестируемому устройству Ethernet/Gigabit Ethernet. с предустановленным сетевым адресом 192.168.1.1/24.
USB 2.0	USB-порт.
Power	Светодиодные индикаторы зеленого и синего цвета, загорается при подключении внешнего питания.

Размещение и назначение портов, разъёмов, индикаторов на задней панели

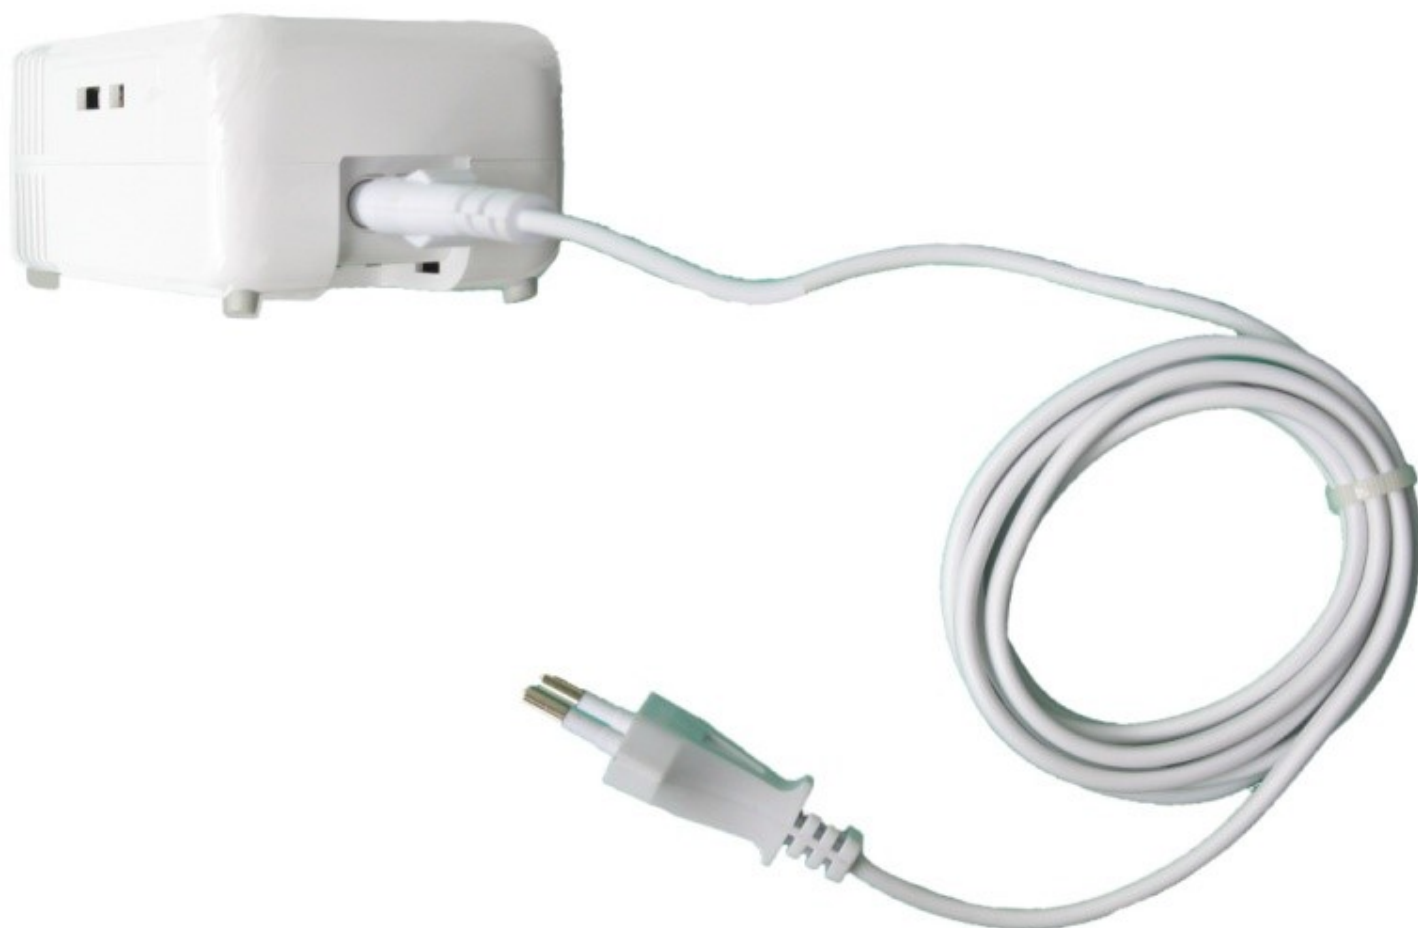


Рисунок 4 — Задняя панель зонда WPE-108

На задней панели зонда WPE-108 расположен разъём для подключения к сети переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 220В.
