

Внешний вид зондов wiProbe WPE-110

Размещение и назначение портов, разъёмов, индикаторов на лицевой панели

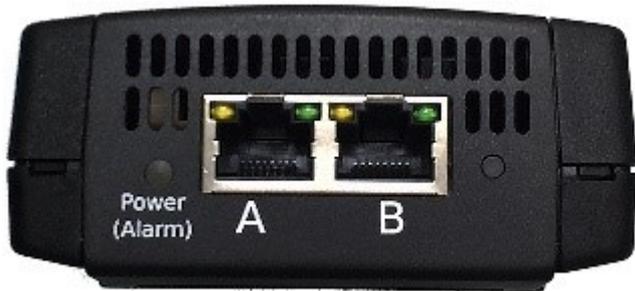


Рисунок 5 — Лицевая панель зонда WPE-110-A

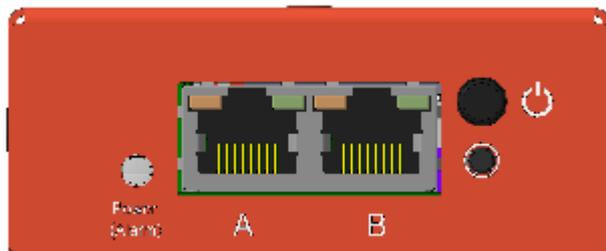


Рисунок 6 — Лицевая панель зонда WPE-110-B



Рисунок 7 — Лицевая панель зондов WPE-110-C-AC и WPE-110-C-DC

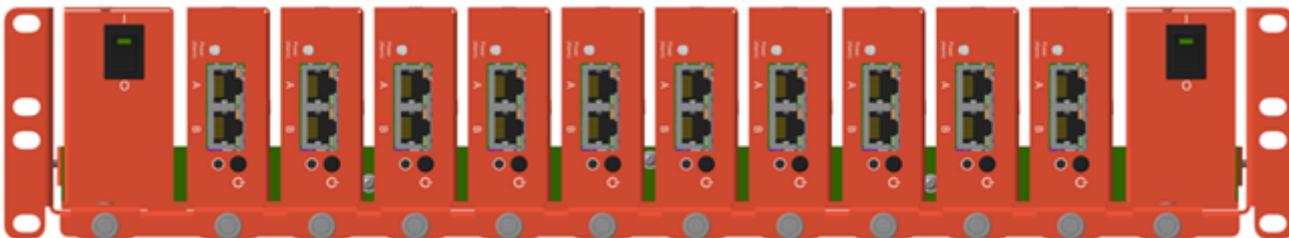


Рисунок 8 — Лицевая панель зондов WPE-110-D-AC и WPE-110-D-DC

Таблица 10. Описание разъёмов и индикаторов на лицевой панели зондов WPE-110

Маркировка	Описание
A, B	Порты для подключения к тестируемому устройству или сети Ethernet/Gigabit Ethernet.
Power (Alarm)	Светодиодный индикатор загорается при подключении внешнего питания: <ul style="list-style-type: none"> - красный: micro SD карта не установлена или на ней не обнаружено программного обеспечения прибора;

	- зелёный: инициализация системы выполнена, идёт процесс загрузки и конфигурации прибора.
--	---

На лицевой панели зонда WPE-110-B расположена кнопка включения/выключения питания.

На лицевой панели зондов WPE-110-C-AC и WPE-110-C-DC расположен тумблер включения/выключения питания.

На лицевой панели зонда WPE-110-D-AC и WPE-110-D-DC расположено два тумблера включения/выключения питания (по одному тумблеру на каждом блоке питания), а также кнопки включения/выключения питания на каждом отдельном зонде WPE-110-B.
